# *MANUAL DE INSTRUCCIONES*
# *ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA*

sindelen

EMPRESA CERTIFICADA ISO9001

## *Modelo APA-1000*

***IMPORTANTE***

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Aspiradora de polvo y agua.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

***Bienvenido al mundo Sindelen***

Ha adquirido un producto desarrollado según estandares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Aspiradora de polvo y agua.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

***CARACTERISTICAS***

| | |
|---|---|
| Modelo: | APA-1000 |
| Potencia: | 800 W nom. - 1000 W max. |
| Tensión nominal: | 220 V - 240 V~ |
| Frecuencia nominal: | 50 Hz |
| Capacidad del tambor: | 10 litros (polvo o agua) |

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

## *DIBUJO DE PARTES*

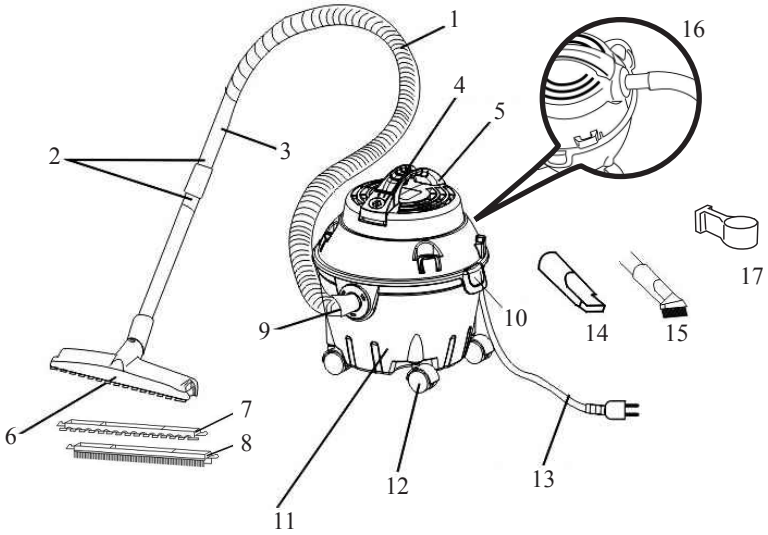


## *DESCRIPCION*

1. Manguera de aspiración flexible.
2. Tubos de extensión.
3. Mango.
4. Interruptor de encendido (I) y apagado (O)
5. Manilla de transporte.
6. Marco escobillas.
7. Escobilla para piso.
8. Escobilla para alfombras.
9. Conector de manguera (para aspirar).
10. Ganchos de cierre.
11. Depósito de polvo y agua.
12. Ruedas giratorias.
13. Cable de alimentación eléctrica.
14. Escobilla limpia rincones.
15. Escobilla limpia tapicería.
16. Conector de manguera (para función soplado).
17. Práctico soporte porta accesorios.

## *PRECAUCIONES*

- Cuando enchufe o desenchufe la aspiradora, tome sólo la parte plástica del enchufe. Nunca lo haga tomando o tirando del cordón.
- No aspire líquidos inflamables. Tampoco permita que ingresen a la aspiradora alfileres, agujas o cualquier elemento cortante.
- Durante y después de su uso, mantenga la aspiradora alejada de estufas u otras fuentes de calor.
- Cuando haga limpieza o mantención a su aspiradora, desconéctela del tomacorriente.
- Este producto está recomendado para uso doméstico únicamente, no para uso comercial o industrial.
- No deje que los niños jueguen con la aspiradora.
- Si el cable está dañado este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal técnico calificado.

## *INSTRUCCIONES DE USO*

Lea detenidamente las siguientes instrucciones de funcionamiento para el correcto uso de su aspiradora.

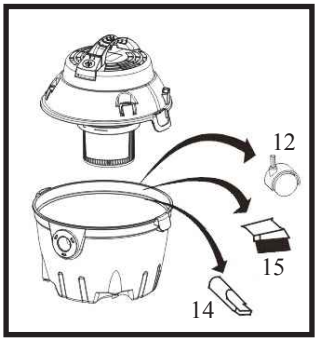


1. Abra los ganchos de cierre y retire los accesorios.

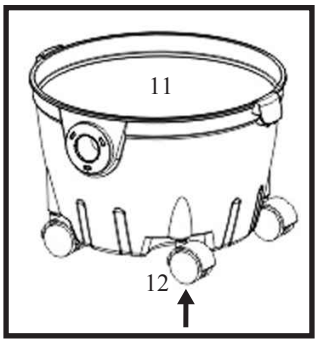


2. Instale las 4 ruedas en la parte inferior del deposito de polvo y agua como se muestra en el dibujo.

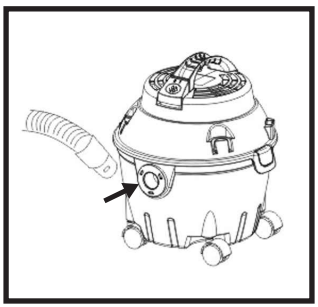

3. Colóque nuevamente la tapa, presione los ganchos de cierre (10) e inserte el conector de manguera (9) en la entrada del tambor.

## *INSTRUCCIONES DE USO*

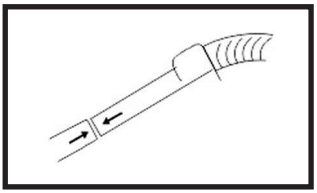

4. Inserte el mango al tubo de extensión.

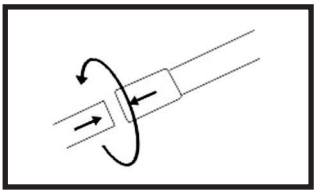

5. Acople los tres tubos de extensión.

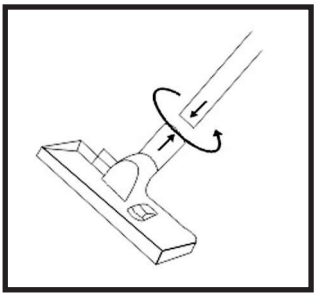

6. Conecte el accesorio que necesite, de acuerdo a la superficie que va a aspirar:
- Escobilla limpia pisos, alfombras y superficies con agua. (7)
- Para limpiar alfombras y pisos secos coloque en la escobilla el marco con cepillo. (8)
- Para limpiar rincones. (14)
- Para limpiar tapicería. (15)

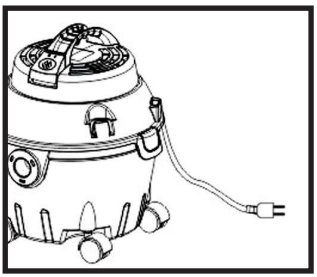

7. Conecte el artefacto a la red eléctrica (220 V ~ 50Hz).

## *INSTRUCCIONES DE USO*

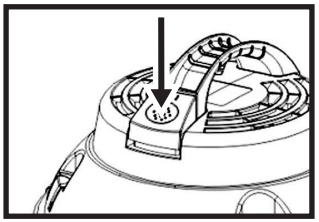

8. Presione el interruptor de encendido y apagado I/O.

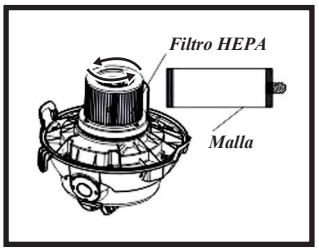


9. Si va a aspirar agua retire el filtro HEPA y la malla como se indica en el dibujo.

10. Si va a aspirar solo polvo, coloque el filtro HEPA con la malla.

**NOTA: Si aspira polvo sin el filtro HEPA puede dañar el motor.**

## *FUNCION SOPLADO*

Esta función es muy útil por ejemplo para limpiar los bajos de un mueble grande que no podemos mover o debajo de un sofá, soplando llevamos la suciedad hasta un sitio donde podamos aspirarla, también nos sirve para agrupar las hojas del jardín. Muy útil para eliminar el polvo de espacios a los que no se puede llegar con los otros accesorios, por ejemplo sacar el polvo al teclado del computador.

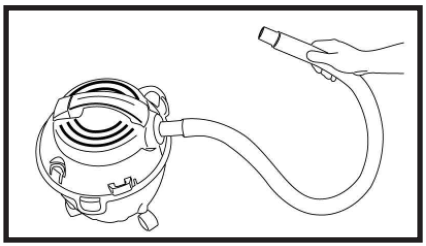

## *LIMPIEZA Y MANTENCION*

- Cuando la fuerza de aspiración es baja, se debe proceder a su limpieza vaciando el depósito de polvo y agua.

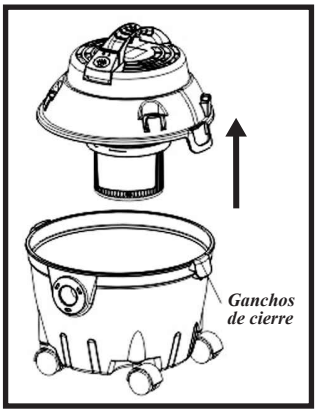


1. Abra los ganchos de cierre y retire el depósito de polvo y agua. Vacíe su contenido en un recipiente de basura.

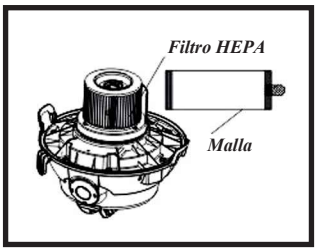


2. Saque la malla del filtro HEPA.

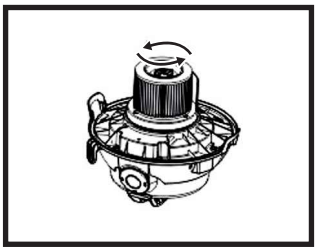

3. Gire el botón de bloqueo en el sentido anti horario y retire los filtros.

## *LIMPIEZA Y MANTENCION*

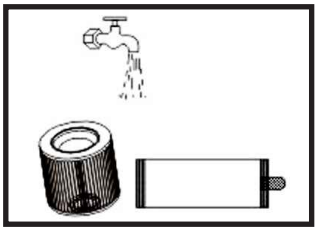

4. Límpielos cuidadosamente.

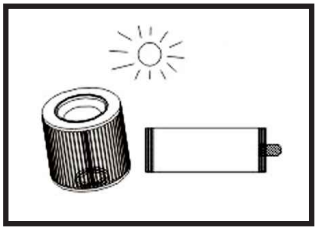

5. Séquelos al aire libre.

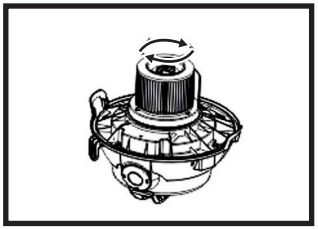

6. Coloque nuevamente los filtros.

## *ALMACENAMIENTO DE LA ASPIRADORA*

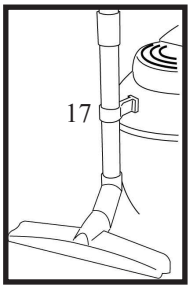


Se sugiere guardar la aspiradora colocando los tubos de extensión junto con las escobillas en el cuerpo de la aspiradora. Para esto utilice el soporte de accesorios (17) suministrado como lo muestra el dibujo.

***NOTAS***

## *I GARANTIA*

**SINDELEN S.A.** proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

## I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
**SINDELEN S.A.** No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

**800 225 002 - www.sindelen.cl**

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

## II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto : Aspiradora APA-1000
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl

sindelen

Av.  Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl